




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ЭКО – 68 Шкаф угловой
Варианты исполнения:
ЭКО – 68 с фасобом в планке и без
с зеркалом или без зеркала.

ЭКОТЕКС

фабрика мебели и матрасов

г. Челябинск, ул. Корабельная, 15, база «Магнит»
Тел./факс: (351) 262-66-55, Тел.: (351) 230-30-90

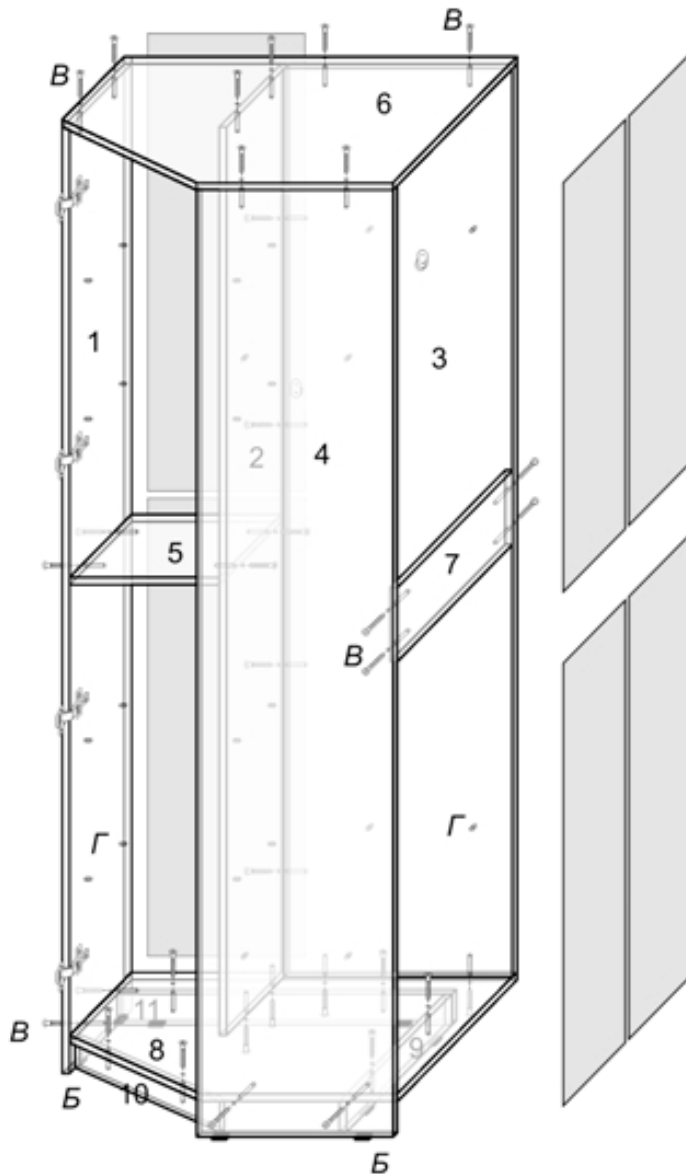

без планки

в планке
с зеркалом

в планке
без зеркала.

Фурнитура:

А. саморез 3,5x16

Б. подпятник

В. евровинт

Г. полкодержатель

Д. саморез 4x16

Е. штанга с держателями

Ж. ручка двери

З. Петля



1. С помощью саморезов А присоедините к панелям 1, 9 и 11 подпятники Б.
2. На стенки 3 и 4 саморезами Д закрепите штангодержатели.
3. Соберите каркас (элементы с 1 по 11) на евровинты.
4. С тыльных сторон каркаса с помощью саморезов А закрепите сборные задние стенки (панели ДВП + соединительные профили).
5. Установите полки на полкодержатели Г, вставив их в детали 1, 2, 3 и 4.
6. Саморезами Д закрепите петли в дверь и ответные планки на стенке 1 или 4 корпуса шкафа.
7. На дверь шкафа установите ручку Ж. Закрепите ее с помощью винтов и пластиковых шайб.

Фаски для плинтуса на деталях 1 и 4 снимаются при установке, если это необходимо.

Внимание:

Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +10/+28°C и влажности 65%.
Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов. Очистку мебели от пыли следует производить сухой мягкой тканью.

Ввиду усовершенствования технологии, применения новых материалов и комплектующих, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без внесения изменений в данную инструкцию.