

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ЭКО – 70/70-пл Шкаф




Варианты исполнения:

ЭКО – 72/72-пл (400/450/500x450/580)

ЭКОТЕКС

фабрика мебели и матрасов

г. Челябинск, ул. Корабельная, 15, база «Магнит»
Тел./факс: (351) 262-66-55, Тел.: (351) 230-30-90

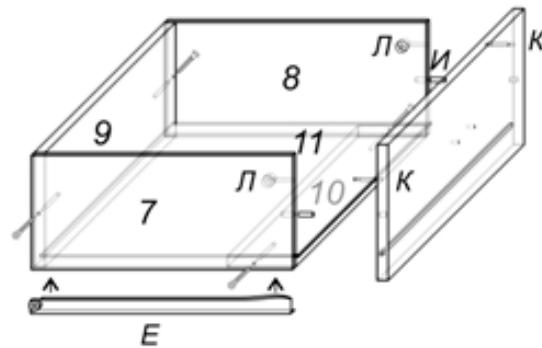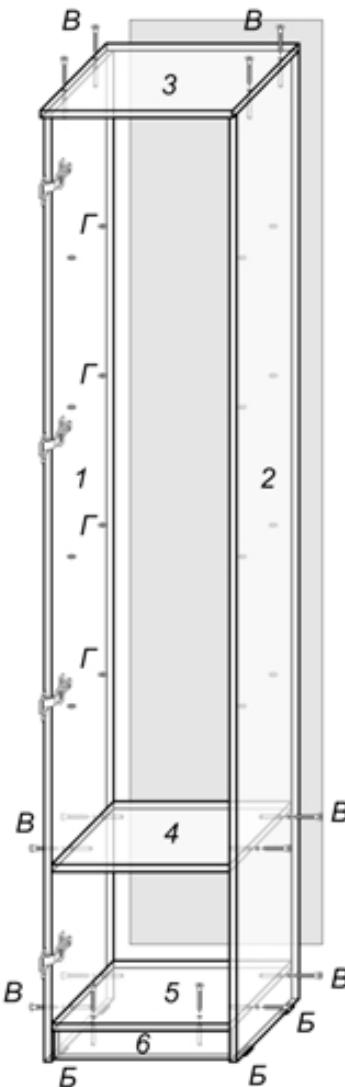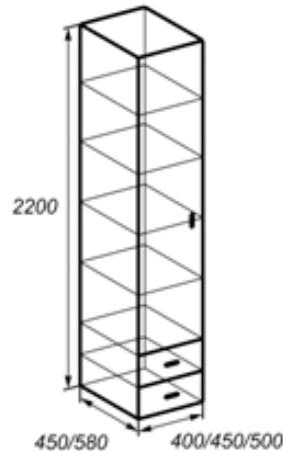

Фурнитура:

А. саморез 3,5x16	40 шт
Б. подпятник	4 шт
В. евровинт	22 шт
Г. полкодержатель	16 шт
Д. саморез 4x16	32 шт
Е. направляющие	4 шт
Ж. ручка двери	3 шт
З. петля	4 шт
И. шкант	4 шт
К. дюбель эксцентриковый	4 шт
Л. эксцентрик	4 шт

- С помощью саморезов А присоедините к боковинам 1 и 2 подпятники Б.
- На боковины 1 и 2 саморезами А закрепите направляющие для ящиков Е.
- Соберите каркас (элементы с 1 по 6) на евровинты.
- С тыльной стороны каркаса с помощью саморезов А закрепите заднюю стенку из ДВП.
- Соедините детали ящиков 7, 8, 9 и 10 евровинтами, вставьте в паз дно 11.
- Саморезами А Закрепите на нижних углах ящиков направляющие Е
- Вкрутите в фасадные планки 14 эксцентриковые дюбели К, вставьте шканты И, закрепите фасады на ящиках.
- Установите полки на полкодержатели Г, вставив их в детали 1 и 2.
- Саморезами Д закрепите петли в дверях и ответные планки на стенке 1 корпуса шкафа.
- На дверь шкафа и фасады ящиков установите ручки. Закрепите их с помощью винтов и пластиковых шайб.

Внимание:

Мебель должна эксплуатироваться в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +10/+28°C и влажности 65%.

Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов. Очистку мебели от пыли следует производить сухой мягкой тканью.

Ввиду усовершенствования технологии, применения новых материалов и комплектующих, изготавливатель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без внесения изменений в данную инструкцию.